

DISPLAYMENU LEO-RECORD

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Wird die angewählte Funktion oder Einheit nicht innerhalb von 5 Sekunden durch die ENTER-Taste aktiviert, kehrt die Anzeige ohne Änderung einer Einstellung in den Messmodus zurück.
- Beim Ein- und Ausschalten bleiben die zuvor getätigten Einstellungen erhalten.
- Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Manual LEO-Record.

GENERAL INFORMATION

- If the selected function or unit is not activated by the ENTER key within 5 seconds, the display returns to the measuring mode without any setting changes.
- When switching on and off, the previous settings are retained.
- For more information, please read the LEO-Record manual.



MANUELLE INBETRIEBNAHME LEO-RECORD



Gerät mit Fronttaste **SELECT** starten




Gerät zeigt im oberen Bereich den Druckbereich, im unteren Bereich die Softwareversion an.



Gerät wechselt in Betriebsmodus und zeigt den aktuellen Druck (im oberen Teil) und den Logger-Status (im unteren Displayteil) an.


SELECT

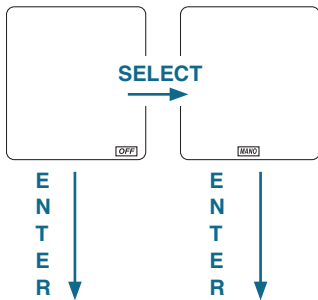

LOGGERSTATUS

- run** = Aktive Aufzeichnung
- PrEP** = Gerät konfiguriert, wartet auf gesetzten Startzeitpunkt um die Aufzeichnung zu starten
- End** = Aufzeichnung beendet, Gerät zeichnet nicht auf

Gerät ausgeschaltet

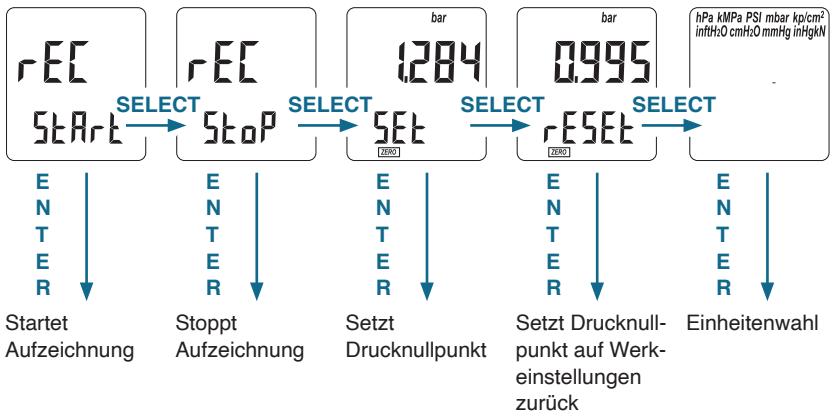

MANUAL START-UP LEO-RECORD



Start the unit with the **SELECT** front key




The unit displays the pressure range in the upper area and the software version in the lower area.



Unit changes into operating mode and displays the current pressure (in the upper part) and the logger status (in the lower part of the display).


SELECT

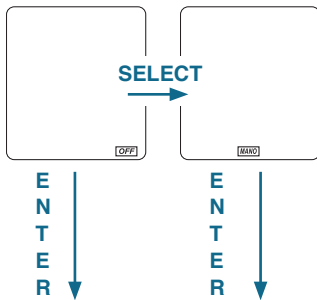

LOGGERSTATUS

- run** = Active recording
- PrEP** = Unit configured, waiting for set-up to start the recording
- End** = Recording finished, unit is not recording

Unit switched off

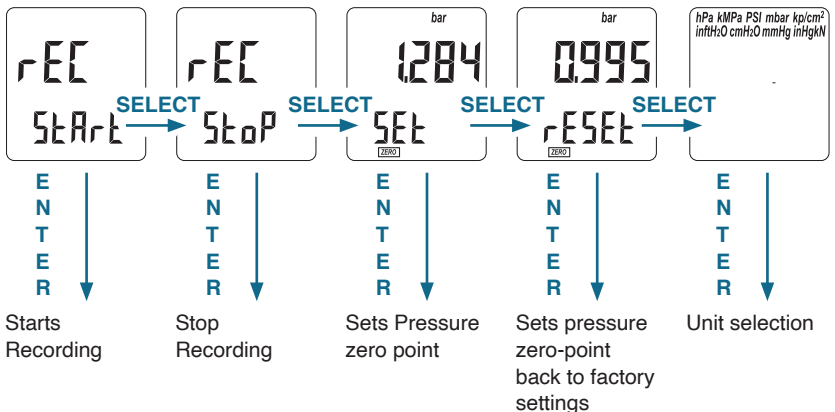

Starts Recording

Stop Recording

Sets Pressure zero point

Sets pressure zero-point back to factory settings

Unit selection