

Instruction for dismantling P700.3 for Service and cleaning

Please do not unscrew more parts than shown in this document.

Needed tools:



- Torque wrench
- Torx 50 (male)
- Flat scredriver 2 mm blade
- Small round nose pliers

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. This document has been generated by machine. It is valid without signature.

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG · Postfach 1113 · 34254 Kaufungen



1. Remove locking ring



2. Remove wire mesh




3. Remove seal

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. This document has been generated by machine. It is valid without signature.

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG · Postfach 1113 · 34254 Kaufungen



4. Remove washer

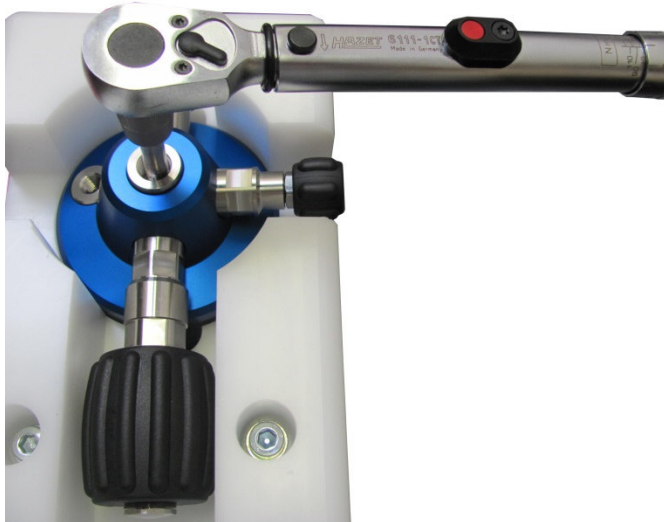

5. Remove screw (Torx No. 50 according EN ISO 10664) -> Tightening torque 75Nm

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. This document has been generated by machine. It is valid without signature.

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG · Postfach 1113 · 34254 Kaufungen



6. Remove valve piston

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. This document has been generated by machine. It is valid without signature.